

Art:

Verbesserung

Gegenstand:


Funktion der Radbremse

Betroffen:

wahlweise

Vorgang:

Antrieb des Bremszuges durch Betätigung der Bremsklappe. Der Anschluß erfolgt an Umlenkhebel für BK-Betätigung an der Rückseite des Fahrwerkspantes, geführt über eine Seilrolle, die an der Versteifung des Flügeltunnels befestigt ist.

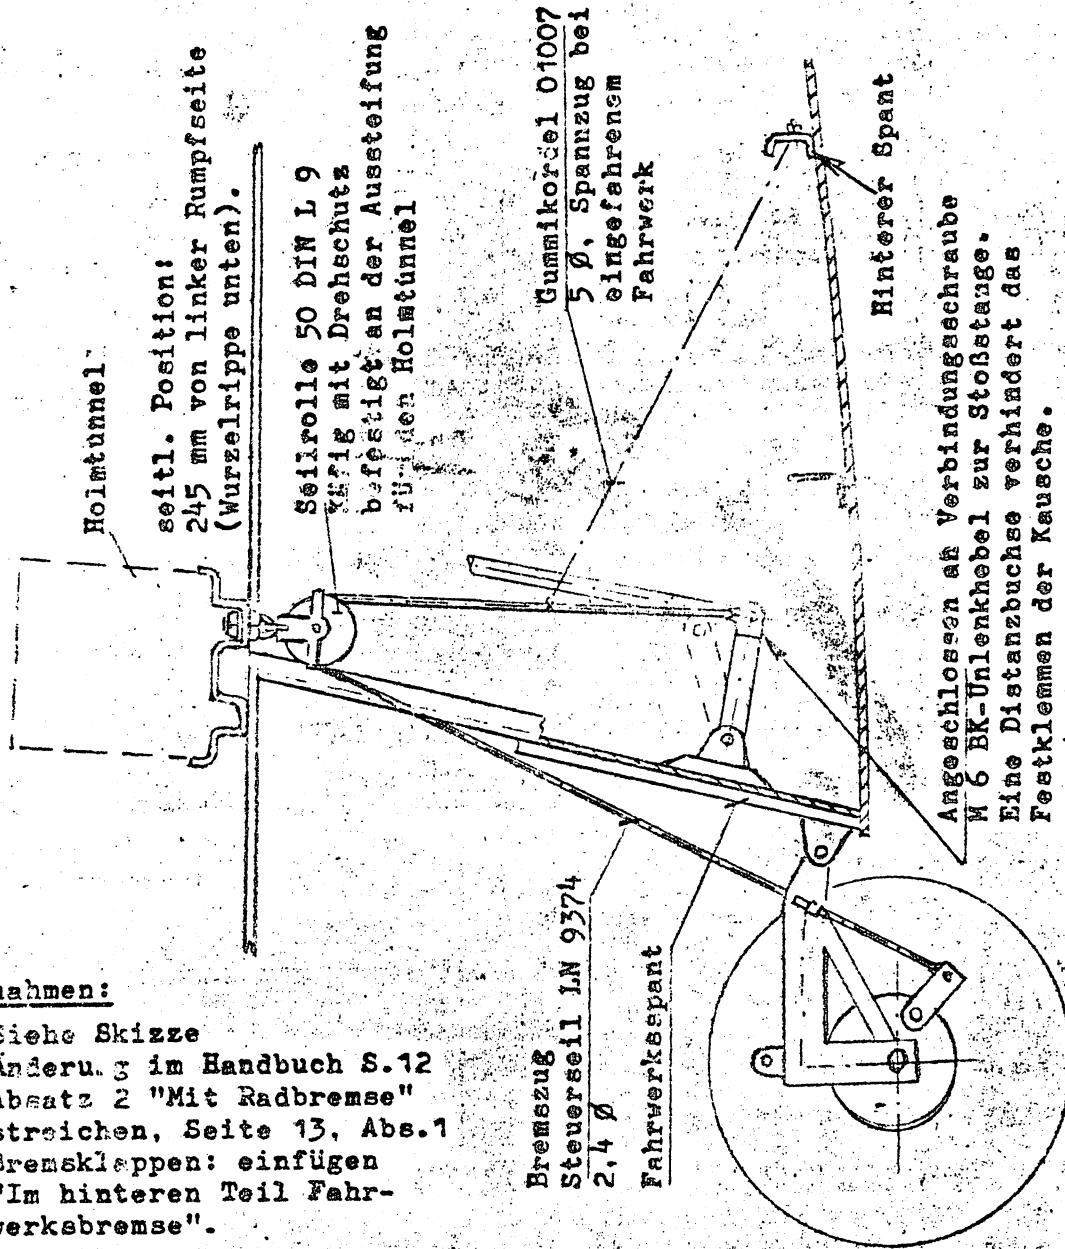

Bei der Einstellung der Bremse ist unbedingt zu beachten, daß die Oberkante der Bremsklappe mindestens 10 cm über das Flügelprofil herausragen muß, bevor die Bremse einsetzt.

Maßnahmen:

1. Siehe Skizze
2. Änderung im Handbuch S.12 Absatz 2 "Mit Radbremse" streichen, Seite 13, Abs.1 Bremsklappen: einfügen "Im hinteren Teil Fahrwerksbremse".

Gewicht u.

ohne Einfluß

Schwerpunktlage: